

Table of Contents

فہرست

Before using the appliance	ریفریجریٹر کو استعمال سے پہلے
1 Primary features	بنیادی خصوصیات
2 Diagram of parts	مختلف حصوں کی ڈائیگرام
3-5 Safety precautions	حفاظتی تدابیر
6 Location	جگہ
7 Preparation	تیاری
8-11 Operation	استعمال
Instruction for the refrigerator storage	
12 Refrigerating storage compartment	ریفریجریٹر حصہ میں اشیاء رکھنا
13 Refrigerating storage precautions	ریفریجریٹر میں اشیاء رکھنے کی احتیاطیں
14 Suggestions	تجاویز
Instruction for the Freezer storage	
15 Freezing storage compartment	فریزر کے حصے میں اشیاء رکھنا
16 Freezing storage precautions	فریزر کے حصے میں اشیاء رکھنے کی ہدایات
Defrosting, cleaning and vacation	
17 Defrosting	ڈی فراسٹنگ، صفائی اور تعطیل
18-19 Vacation	ڈی فراسٹنگ، صفائی اور تعطیل
Troubleshooting and after-sales service	
20-22 Troubleshooting	مسائل کا حل۔ آفٹر سیلز سروس
23 After-sales service	مسائل کا حل۔ آفٹر سیلز سروس
Technical information - Packing list	
24-27 Technical information Packing list	تکنیکی ہدایات۔ پیکنگ لسٹ

Primary features

بنیادی خصوصیات

① Sliding Food Shelves For Easy Access.

Inside freezer and refrigerator compartments install sliding food shelves for convenience of food loading and unloading. Shelves can be removed if door is opened as far as at 90°.

1- آسانی سے نکلنے والی شیلف

فریزر اور ریفریجریٹر کے اندر خوراک رکھنے اور نکلانے کے لئے شیلفوں کو رکھیں اگر دروازہ پورا کھلا ہو تو شیلفوں کو باہر نکالا جاسکتا ہے۔

② Unique External Layout

Unique designs of streamline and curve refrigerator doors with handle.

2- منفرد بیرونی لے آؤٹ

ریفریجریٹر کے دروازے کو سٹریملائن ڈیزائن اور ہینڈل سے منفرد کیا گیا ہے

③ Deodorization Accelerant

To Avoid smell in refrigerator compartment Deodorization Accelerant is installed.

3- ڈی اوڈرائزر

بدبو پھیلنے سے روکنے کے لئے ڈی اوڈرائزر لگایا ہے

④ Fast Cooling Fan

For Fast fast cooling and to avoid moisture in Refrigerator compartment fan is installed

4- فاسٹ کولنگ فین

کولنگ کے عمل کو تیز کرنے اور کمپارٹمنٹ میں نمی پیدا ہونے سے روکنے کے لئے فاسٹ کولنگ فین لگایا ہے۔

Diagram of parts

مختلف حصوں کی ڈائیگرام



- | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 - Ice box | آئس بکس | 7 - Refrigerator shelf | ریفریجریٹر شیلف |
| 2 - Freezer shelf | فریژر شیلف | 8 - Bottle block | بوتل کوئٹس کرنے والا آلہ |
| 3 - Defrost water outlet | پانی کے اخراج کا سوراخ | 9 - Humidity control valve | نمی کوئٹرول کرنے والی واپ |
| 4 - Deodorizer/Fan (As per packing list) | | 10 - Crisper | کریسر |
| 5 - Light and lampshade and Thermostatator assembly | بلب، لیپ شیلڈ اور تھرمو اسٹیٹ | 11 - Adjustable foot | ایڈجسٹبل روٹر |
| 6 - Thermostat knob | تھرمو اسٹیٹ ناب | 12 - Freezer bottle Seats | بوتلیں رکھنے کی جگہ |
| | | 13 - Refrigerator bottle Seats | ریفریجریٹر میں بوتل رکھنے کی جگہ |

The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid to a hazard.

ریفریجریٹر کو اس طرح رکھیں کہ اس کا پلگ آسانی سے لگ جائے۔ اگر پاور کیبل خراب ہو جائے تو کمپنی، سروس ایجنٹ یا کسی مستند ٹیکنیشن سے تبدیل کروائیں۔

Warning: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

خبردار: وینٹی لیشن کے سوراخ کو فریج کے اندر مناسب طور پر رکھیں۔

Warning: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

خبردار: کمپنی کے دیئے گئے طریقے کے علاوہ فریژر میں جمی برف کو پگھلانے کے لیے کسی بھی قسم کا مکینیکل آلہ استعمال نہ کریں

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

خبردار: ریفریجریٹر سیرکٹ کو خراب نہ کریں

Warning: Do not use electrical appliance inside the food storage compartments of the appliance, unless they are the type recommended by the manufacturer.

خبردار: کمپنی کے دیئے گئے طریقے کے علاوہ خوراک رکھنے والے کمپارٹمنٹ میں کوئی بھی الیکٹریکل مصنوعات نہ رکھیں۔

Note: Given parts/diagrams will be change subjected to Refrigerator Model.

Safety precautions

احتیاطی تدابیر


This refrigerator requires a 220V/50Hz supply. Failure in operation and damage to the control panel, thermostat or the compressor will occur if voltage is outside the range 187-242V unless a regulator with a capacity of over 750W or higher is installed.



ریفریجریٹر کو 220V/50Hz پاور سپلائی کی ضرورت ہے۔ اگر وولٹیج 187V سے کم یا 242V سے زیادہ ہو تو آپ کو 750W یا اس سے زیادہ پاور رگولر کی ضرورت ہے۔ اگر وولٹیج 187-242V کے درمیان ہے اور کنٹرول کپیسٹیٹی 750W سے زیادہ ہے تو اسے انسٹال کیا جائے۔


Damaged Electric Cable

When the electrical cable is damaged or worn, turn off the refrigerator and consult to an authorized service agent for replacement.



خراب شدہ پاور کیبل
جب الیکٹریک کیبل خراب ہو جائے یا مل جائے تو اسے ریفریجریٹر کو بند کر کے تبدیلی کے لئے سروس سنٹر سے رجوع کریں

A separate earthed socket is required. The refrigerator is supplied with a standard three-pin plug, of which the one for grounding should never be removed. Plug of installed refrigerator shall be always accessible.



ایک الگ ساکٹ کی ضرورت ہے۔ ریفریجریٹر کی پاور سپلائی کو تین پین والے پلگ کیساتھ بھیجا جاتا ہے جس میں سے ایک ارتھ والی ہوتی ہے۔ جسے اتارنا نہیں چاہیے

If inflammable gas leaks in the vicinity of the refrigerator

*Turn off any leaking valve;
*Open the doors and windows;
*Do not, under any circumstances, unplug electrical appliances in the vicinity of the leak.

اگر کوئی آگ پکڑنے والی گیس لیک ہو جائے
★ گیس کا تین وال بند کر دیں
★ دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں
★ کسی بھی قسم کے حالات میں مشعل لگے بغیر
★ میں پاور کیبل کو مت اتاریں

Care For External Cable

*Hold the plug, not the electric cable, when unplugging the refrigerator.
*Ensure that the electric cable is not trapped by the refrigerator. Do not step on the cable.
*Avoid damage to the electric cable when moving the refrigerator.

بیرونی کیبل کی حفاظت:

جب ریفریجریٹر کا پلگ اتاریں تو اسے تار کی بجائے پلگ سے پکڑیں یقین کر لیں کہ تار فریج سے لپٹی ہو نہیں۔ تار کو مل نہ دیں۔
جب ریفریجریٹر کی جگہ تبدیل کریں تو تار کو نقصان سے بچائیں۔



Unplug The Refrigerator For The Following:

*Cleaning or maintenance;
*Replacement of lamp

پاور کیبل اتار دیں

★ صفائی یا مرمت کرتے وقت
★ بلب تبدیل کرتے وقت



Safety precautions

احتیاطی تدابیر

Never store inflammable, explosive or corrosive material in the refrigerator.




ریفریجریٹر میں آگ، پکڑنے والے، دھماکہ خیز اور زنگ لگنے والی اشیاء ہرگز نہ رکھیں

Don't place electrical plugs, regulators or microwaves on top of the refrigerator. Don't use electric appliances (Except those allowed by manufacturer) inside the refrigerator.



ریفریجریٹر کے اوپر کسی بھی قسم کے الیکٹریکل پلگ، ریگولیٹریا یا میکرووے نہ رکھیں اور کسی بھی قسم کے الیکٹریکل آلات (سوائے ان کے جو مینیکی تجویز کردہ ہیں) ریفریجریٹر کے اندر نہ رکھیں۔

This refrigerator should be used for food storage. It is not recommended to place microbiological or chemical materials, which have special requirement in temperature setting.



یہ ریفریجریٹر صرف غذائی اشیاء کو محفوظ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ایسی اشیاء جن کو کھنڈا کرنے کے لئے زیادہ درجہ حرارت درکار ہو مثلاً مائیکرو بائیولوجیکل یا کیمیکل وغیرہ کو ریفریجریٹر میں نہ رکھیں

Do not swing on or apply excessive pressure to the refrigerator door.



ریفریجریٹر ڈور پر نہ لگیں اور دروازے پر زیادہ وزن نہ ڈالیں

Do not install the refrigerator near gasoline or other inflammable articles.



ریفریجریٹر کو ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں گیسولین اور دوسری آگ پکڑنے والے آلات ہوں

Don't place heavy or unstable articles or water containers on top of the refrigerator.



ریفریجریٹر پر کسی بھی قسم کی بھاری، نامستحکم اور پانی کے برتن ہرگز نہ رکھیں

Safety precautions

احتیاطی تدابیر

Do not touch inside surface of freezer compartment in operation, especially with wet hands as hands may freeze onto the surface.




فریژر کی سطح کو اوپریشن کے دوران مت چھوئیں خصوصاً گیلے ہاتھوں سے ورنہ آپکے ہاتھ فریژر کی سطح سے چپک سکتے ہیں

Never store bottled beverages in the freezer compartment.




فریژر میں مکمل سیل بند بوتلیں مثلاً bear اور دوسری سیل اشیاء نہ رکھیں

Do not spray or splash the refrigerator when cleaning the refrigerator, nor place the refrigerator in a damp area.

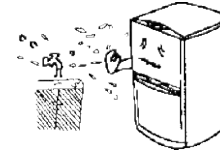

ریفریجریٹر کی صفائی کرتے وقت اس پر پانی کا چھڑکاؤ ہرگز نہ کریں اور نہ ہی نمی والی جگہ پر رکھیں

Unplug the refrigerator in the event of a power interruption or during cleaning. Allow at least 5 minutes lapse before restarting the refrigerator.

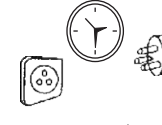


جب بجلی بار منتقطع ہو رہی ہو تو پاور کبیل اتار دیں یا صفائی کرتے وقت اور دوبارہ شارٹ کرنے سے پہلے ریفریجریٹر کو پانچ منٹ کا وقفہ دیں

Disassembly, renovation or cooling system maintenance of refrigerator must be authorized.



ریفریجریٹر کے آلات کو کھولنا تبدیل کرنا یا کوئلگ سسٹم کو مرمت کرنے کے لیے سروس سنٹر یا کسی مستند انجینئر سے رجوع کریں

Remove the refrigerator door and door seal if the refrigerator is discarded to prevent accidental entrapment in the refrigerator.

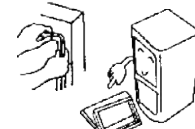


ریفریجریٹر کو مکمل طور پر نفاذ کرنے کی صورت میں دروازے اور گیس کٹ اتار دیں تاکہ حادثاتی طور پر ریفریجریٹر میں پھنسنے سے بچا جاسکے۔

Location


رکھنے کی جگہ

The appliance should be placed on a flat and solid surface. If the refrigerator is placed on a plinth, flat, strong and fire-resistant materials must be used. The front black foot of the refrigerator can be adjusted clockwise or anti-clockwise to lift or lower the refrigerator if it is placed on an uneven surface.

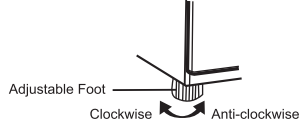


❗ ریفریجریٹر کو لازماً ٹھوس اور ہموار سطح پر رکھیں اگر ریفریجریٹر کو کسی شیڈ پر رکھنا ہو تو ایسا میٹرل استعمال کریں جو کہ ہموار مضبوط اور آگ نہ پکڑے سانسے کالے رنگ کے لیور کلاک وائز اور مخالف کلاک وائز گھمانے سے اسکو اونچا یا نیچا کیا جاسکتا ہے جب ریفریجریٹر نہ ہموار سطح پر ہو

The refrigerator should be placed in a well-ventilated area, and a space of 10cm or more should be allowed around the refrigerator.

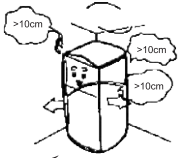


❗ ریفریجریٹر کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں ہوا کی مناسب گردش ہو اور چاروں اطراف سے تقریباً 10cm یا اس سے بھی زیادہ فاصلے پر رکھیں

The refrigerator shall be placed away from heat sources or direct sunlight.

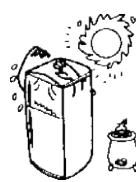

❗ ریفریجریٹر کو ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں سورج کی ڈائریکٹ شعاعیں یا چولہا پڑا ہو

Never place the refrigerator in an area with an ambient temperature below zero. Never operate the refrigerator outdoors or in rain.

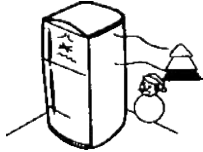

❗ ریفریجریٹر کو ایسی جگہوں پر مت رکھیں جہاں درجہ حرارت 0°C سے کم ہو ریفریجریٹر کو گھن یا بارش میں ہرگز نہ چلائیں

Never place the refrigerator near to a water source. Clean and dry any water splashes and stains with soft cloth.




❗ ریفریجریٹر کو ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں پانی کا اخراج ہوتا ہو پانی کے قطرے اور داغوں کو صاف اور نرم کپڑے سے صاف کریں

Preparation

تیاری

- 1 Unpacking
Remove all packing materials.

پیننگ کا سامان اتارنا
سارا پیننگ کا سامان اتاریں

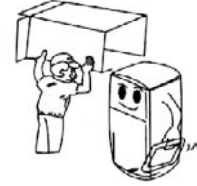


- 2 Check attached accessories and materials.
Check if all accessories specified in the Packing List are available. Contact the local distributor if shortage is found.

ریفریجریٹر کے ساتھ اشیاء اور میٹرل چیک کریں
چیک کریں کہ پیننگ لسٹ میں لکھا گیا سامان مکمل ہے اگر سامان کم ہو تو ڈسٹری بیوٹر سے رابطہ کریں




- 3 Ensure that the refrigerator is properly located.
(See section Location)

یقین دہانی کر لیں کہ آپ کا ریفریجریٹر
مناسب جگہ پر ہے (رکھنے کی جگہ والا حصہ دیکھیں)

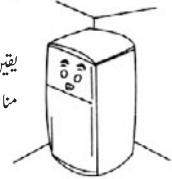


- 4 Clean the refrigerator before using.
(See section Cleaning)

استعمال سے پہلے ریفریجریٹر صاف کر لیں
(صاف کرنے والا حصہ دیکھیں)

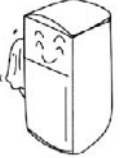

- 5 Time lapse before power supply
Connect the refrigerator to power source at least 30 minutes after the refrigerator is sited and cleaned.

پاور سپلائی لگانے سے پہلے وقفہ دیں
ریفریجریٹر کو مناسب جگہ پر رکھنے اور صاف کرنے کے بعد 30 منٹ انتظار کریں
اس کے بعد پاور کنکٹ کریں

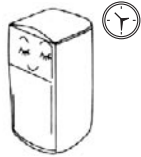

Caution: After unpacking, write down the model and manufacture number of the refrigerator on the Warranty Certificate which will be required if technical services are applied for.

احتیاط۔ پیننگ کا سامان اتارنے کے بعد وارنٹی کارڈ پر ماڈل نمبر اور میٹرل نمبر چیک کر لیں
جو کہ کسی بھی قسم کی ٹیکنیکل سروس کے لئے لازمی ہونا چاہیے

Operation


استعمالات

Power supply

پاور سپلائی ①

Adjusting temperature
OFF

درجہ حرارت کو ایڈجسٹ کرنا ②

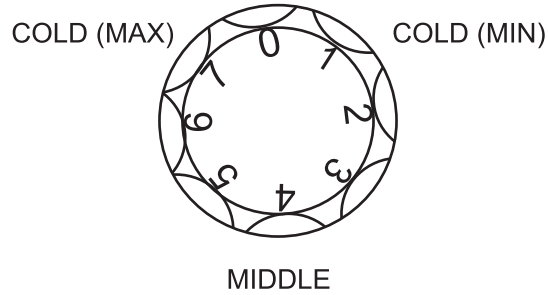

O: OFF

1. MIN, the refrigerator and freezer set up cold

1: کم سے کم: ریفریجریٹور اور فریزر کا درجہ حرارت کم کا سیٹ اپ

4: MIDDLE,

7: MAX, the refrigerator and freezer setup coldest


4: درمیانہ درجہ حرارت

7: ریفریجریٹور اور فریزر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کا سیٹ اپ

Ambient temperature	ماحول کا درجہ حرارت	Thermostat Selection	تھرمواسٹیٹ کی پوزیشن
Super Freezer	سپر فریزر	6,7	6,7
Ambient T >40°C	ماحول >40°C	3,4,5	3,4,5
26<Ambient T<39°C	26<ماحول<39°C	2,3,4	2,3,4
Ambient T<25°C	ماحول T<25°C	1,2,3	1,2,3

Operation

استعمالات

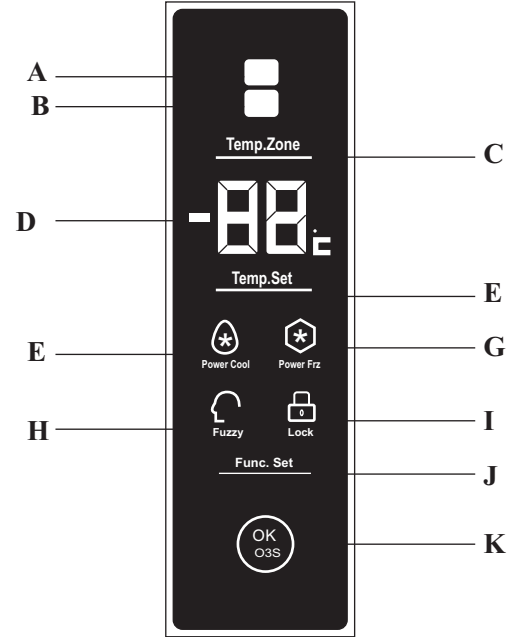

A. Frz-Temp Display Zone

B. Cool-Temp Display Zone

C. Temp. Zone

D. Temp Display Zone

E. Temp. Set

F. Power-Cool

G. Power.Frz

H. Fuzzy

I. Lock

J. Func. Set

K. OK/3S

Operation

استعمالات

Function	How to do	Indication
Lock	Press K for 3 second	Buzzer sound and I will ON
Unlock	Press K for 3 second	Buzzer sound and I will OFF
Temperature Zone	1. Unlock 2. Press C	If A is lock then D shows the temperature of Freezer. If B is locked then D shows the temperature of Ref.
Temperature adjustment	1. Unlock 2. Lock B positively 3. Press E	After pressing E a digital will appear on it between 1 to 7, and each press will increase 1 digit After 7, cycle will again start from 1.
Power Cool function	1. Unlock 2. Press J to active F start blinking 3. Press K to ensure F remain ON	After pressing J, F will start blinking and then pressing K will make the blinking light stable which means power cool function is enabled. To exit from it, press J to activated F and then press K to disable it.
Power Freezer function	1. Unlock 2. Press J to active G start blinking 3. Press K to ensure G remain ON	After pressing J, G will start blinking and then pressing K will make the blinking light stable which means power freezer function is enabled. To exit from it, press J to activated G and then press K to disable it
Fuzzy Function	1. Unlock 2. Press J to active H start blinking 3. Press K to ensure H remain ON	After pressing J, H will start blinking and then pressing K will make the blinking light stable which means Fuzzy Function is enabled. In this mode refrigerator will adjust its temperature in accordance with environment temperature, and any other function will not be enable To exit from the Fuzzy Function press J to activate H and then press K to disable it.

Operation

استعمالات

علامت	استعمال کا طریقہ	فکشن
لاک	K کو "3" سینڈ کیلئے دبائیں	لاک
آن لاک	K کو "3" سینڈ کیلئے دبائیں	آن لاک
ٹمپریچر زون	1- آن لاک 2- "C" کو دبائیں	ٹمپریچر زون
ٹمپریچر کو سیٹ کرنا	1- آن لاک 2- "B" کو اچھے طریقے سے لاک کریں۔ 3- "E" کو دبائیں	ٹمپریچر کو سیٹ کرنا
پاور کول کا نظام	1- آن لاک 2- "J" کو دبائے کے بعد 3- "F" کو مستقل آن رکھنے کیلئے "K" دبائیں۔	پاور کول کا نظام
پاور فریزر کا نظام	1- آن لاک 2- "J" کو دبائے کے بعد 3- "G" کو مستقل آن رکھنے کیلئے "K" دبائیں۔	پاور فریزر کا نظام
اوسط ٹھنڈک کا نظام	1- آن لاک 2- "J" کو دبائے کے بعد 3- "H" کو مستقل آن رکھنے کیلئے "K" دبائیں۔	اوسط ٹھنڈک کا نظام

Refrigerating storage compartment

ریفریجریٹور میں خوراک محفوظ کرنا

The refrigerator is for short term food storage of daily consumption




ریفریجریٹور میں روزانہ اور کم عرصہ کے لئے خوراک رکھنا

Although the temperature in most areas in the refrigeration compartment can be regulated between 0°C and 10°C, extended periods of food storage is not recommended, Refrigerator should only be used for short-term storage.

ریفریجریٹور کے زیادہ تر حصوں میں درجہ حرارت 0-10°C کے درمیان ہوتا ہے۔ لمبے عرصے کے لئے خوراک کو ریفریجریٹور میں نہ رکھیں۔ ریفریجریٹور میں خوراک کو صرف کم عرصہ کے لئے محفوظ کرنے کے لئے استعمال کریں۔

Storage areas

As cold air circulates inside the refrigerator, temperature differences exist inside the storage compartments, Area ⑥ is the coldest. Different foods should be placed in different areas according to their properties.

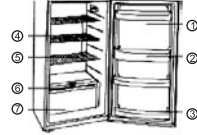

خوراک رکھنے کی جگہ

ریفریجریٹور میں ٹھنڈی ہوا کی گردش کی وجہ سے درجہ حرارت کہیں کہیں کم زیادہ ہوتا ہے۔

- ① Eggs and butter
- ② Beverages and bottled food
- ③ Canned food and seasonings
- ④ Pickled food or canned pickled food
- ⑤ Wheaten food, canned food, and bean curd
- ⑥ Vegetable
- ⑦ Fruit, vegetables and salad


- 6 نمبر جگہ سب سے ٹھنڈی جگہ ہے
- مختلف قسم کی خوراک کو ان کی خصوصیات کے مطابق مختلف جگہوں پر رکھیں
- (1) اٹلے اور مکھن
- (2) Bear اور دوسری بوتلیں
- (3) ڈبوں میں بند خوراک
- (4) محفوظ اور پکی ہوئی خوراک
- (5) گندم کی خوراک اور دہی وغیرہ
- (6) سبزیاں
- (7) پھل سبزیاں اور سالاد

A) Filament Bulb/Lamp and replacement

Lamp: 200V, 15W
Lamp holder: E14 (lamps exceeding 15W must not be allowed)

When replacing the lamp,

1. Unplug to disconnect the power
2. Remove the food shelf in front of the lamp.
3. Insert a flat tool into the slot Push upward to remove the lampshade.
4. Remove the lamp by turning anti-clockwise and install a new lamp by lamp by turning it clockwise.
5. Properly install the lampshade after ensuring that all legs on the cover are placed into the holes on the lamp holder.



B) LED Lamp and replacement

Lamp: 220V, 1.5W (1 Unit Assembly)
When replacing the LED,

1. Unplug to disconnect the power
 2. Remove the food shelf in front of/below the lamp.
 3. Insert a flat tool into the slot Push upward to remove the lampshade.
 4. Disconnect the LED Thimbles and pull out the LED from slot.
 5. Install a new LED and fit in slot and connect the thimbles again.
 6. Properly install the lampshade after ensuring that all legs on the cover are placed into the holes on the lamp holder.
- * For top mounted LED lamp, same method will be followed.

Note: CSD technician should follow (A) or (B) according to unit, LED lamp / Filament Lamp Should be haier recommended.

Refrigerating storage precautions

ریفریجریٹور میں اشیاء رکھنے کی ہدایات

Hot food must be cooled to room temperature before storing in the refrigerator.



جب تک غذائی اشیاء کا درجہ حرارت کمرے کے درجہ حرارت کے مطابق نہ ہو خوراک کو ریفریجریٹور میں نہ رکھیں

Dry any water droplets on the food before placing it in the refrigerator.



خوراک کو ریفریجریٹور میں رکھنے سے پہلے پانی کے قطرے خشک اور صاف کر لیں

Food to be stored should be properly sealed. This will prevent moisture in the food from evaporating and prevent vegetables and fruit from tainting in flavor.



خوراک کو سنور کرنے سے پہلے مائل بند کریں خوراک میں موجود نمی کو اوپر بیٹنگ عمل سے بچانے کے لئے بند کر دیں تاکہ پھل اور سبزیوں کا ذائقہ تبدیل نہ ہو


Storage of sorted food
Food to be stored should be sorted according to consumer requirements. Food consumed daily should be placed in the most convenient area, this will minimize opening periods for the door.



ایک جھسی خوراک کو سنور کرنا۔ استعمال کے لحاظ سے ایک جھسی خوراک کو ایک ہی جگہ سنور ہونا چاہیے روزانہ استعمال ہونے والی اشیاء فرزٹ حصے میں رکھیں اس سے دروازے کے کھلنے کا وقت کم ہو جائے گا

Do not store excess quantities or weights of food.


Food should be stored with spaces in between for better storage results. Never overload shelves, as they may collapse under excessive loads.

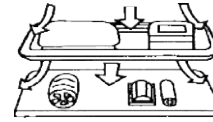

زیادہ اور بھاری اشیاء نہ رکھیں۔ بہترین نتائج حاصل کرنے کے لئے ریفریجریٹور میں رکھی گئی اشیاء کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں شیلٹوں پر زیادہ وزن نہ ڈالیں زیادہ وزن ڈالنے کی وجہ سے آپس میں ٹل نہ جائیں

Do not place food too close to the internal walls.

Food with high moisture content should not be placed close to the walls of the inner liner. Maintain a space to prevent food from freezing onto the walls.



سنور کی جانے والی اشیاء ریفریجریٹور کی اندرونی دیواروں کے قریب نہ ہوں وہ اشیاء جن میں پانی کی مقدار نسبتاً زیادہ ہو ان اشیاء کو اندرونی دیواروں کے ساتھ مست رکھیں تاکہ اندرونی دیواروں کے ساتھ جم نہ جائیں اس لئے اشیاء کو اندرونی دیواروں سے کچھ فاصلے پر رکھیں

Suggestions

تجاویز

Storage period will be extended if vegetables are placed with their roots towards the cold source.




سبزیوں کا منتخب کردہ عرصہ بڑھایا جاسکتا ہے اگر ان کی جڑوں کا رخ ٹھنڈے سورس کے قریب رکھا جائے

Leaves of carrots or turnips should be removed before storage.



گا تر اور دوسری پتوں والی سبزیوں کو محفوظ کرنے سے پہلے ان کے پتوں کو اتار دیں

Eggs should be stored vertically in the egg holder.

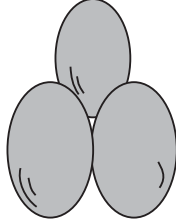

انڈوں کو ہمیشہ ایک ٹرے میں عمودی حالت میں رکھیں

Frozen food can be placed in the cold compartment before serving, as this will conserve energy.



جمی ہوئی خوراک کو استعمال کرنے سے پہلے ریفریجریٹر کیمپارٹمنٹ میں رکھیں جیسا کہ اس میں توانائی محفوظ ہوتی ہے

Onions, garlic, ginger, water chestnuts and other root vegetables should not be stored in the refrigerator, as these foods are suitable for long-term storage at normal temperatures.



پیاز، لہسن، ادراک اور دوسری جڑوں والی سبزیوں کو ریفریجریٹر میں محفوظ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سبزیوں عام درجہ حرارت پر زیادہ عرصہ تک استعمال کے قابل رہتی ہیں۔

Ripe squash, melon, pawpaw, bananas and pineapples should not be stored in the refrigerator. Freezing will accelerate the ripening process.



عمل کیے ہوئے پھلوں مثلاً خربوزہ، کیلے اور اناس کو ریفریجریٹر میں نہیں رکھنا چاہیے فریزنگ پکنے کے عمل کو تیز کر دے گی

Freezing storage compartment

فریزر میں خوراک کو محفوظ کرنا

Long-term storage of food

As the freezer storage temperature is very low, fresh food can be stored in the freezer compartment for a long time. Food requiring long-term storage can be stored in the frozen food compartment. Follow the instructions on the package for storage period.

Attention should be paid to the storage information printed on the food packing.



لمبے عرصے کے لئے خوراک کو محفوظ کرنا

فریزر میں درجہ حرارت نسبتاً کم ہوتا ہے تازہ خوراک کو لمبے عرصے کے لئے محفوظ کرنے کے لئے فریزر میں رکھا جاسکتا ہے لمبے عرصے کے لئے خوراک کو فریزنگ کیمپارٹمنٹ میں رکھیں۔ فوڈ پیکج میں دی گئی ہدایات کے مطابق خوراک کو سٹور کریں

منتخب کردہ عرصہ

خوراک	Food	بہترین مدت (ماہ) Stay Best (Month)	زیادہ سے زیادہ ماہ Maximum (Month)
چکن، بیف	Meat	4	9
چھوٹی چھلی	Lean Fish	4	6
کیک، ڈیل روٹی	Cakes, breads	2	6
آئس کریم	Icecream	1	3


Storage period is subject to the detailed information on the food packing, property of the food for storage and special requirements.

اشیاء کو محفوظ کرنے کی وضاحت خوراک کی پیکنگ اس کی ذخیرہ کرنے اور خاص ضروریات پر منحصر ہے

Freezing storage precautions

فریز کرنے والے کھانوں کی ہدایات

Hot food should not be stored in the refrigerator until it has cooled down to room temperature.

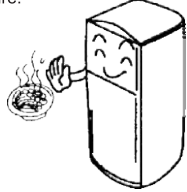

زیادہ گرم کھانوں کو پہلے کمرے کے درجہ حرارت کے مطابق ٹھنڈا ہونے دیں پھر فریز کریں

Food cut into small portions will freeze faster and be easier to defrost and cook. The recommended weight for each portion is less than 2.5kg.




خوراک کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں یہ جلدی فریز ہو جائیں گے اور پگھلانے اور پکانے میں آسانی ہوگی کوئی بھی ٹکڑا 2.5Kg سے بڑا نہ ہو

The outside of any food packing should be dried before storage in the freezer, and any packing materials should be odor-free, airtight, non-poisonous and nontoxic.




فریزر میں خوراک محفوظ کرنے سے پہلے کسی خوراک کی پیمائش کی بیرونی سطح خشک ہونی چاہیے اور پوٹی تھین بیگ بدبو سے پاک مکمل بندہ زہریلا اور زہریلی بدبو سے پاک ہونا چاہیے

Food should be stored in accordance with any information printed on the packing.

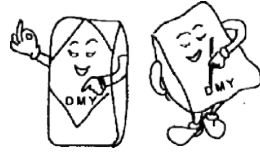


خوراک کو پیمائش کے اوپر دی گئی ہدایات کے مطابق محفوظ کریں

Only remove the required amount of food from the freezer compartment. Defrosted food cannot be re-stored in the freezer unless it is first cooked.

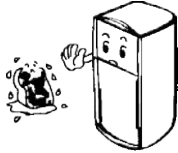

فریزر میں اتنی ہی مقدار کی خوراک نکالیں جتنی آپ کو ضرورت ہو پگھلی ہوئی خوراک کو دوبارہ فریز نہ کریں جب تک یہ پک نہ جائے

Do not load excessive quantity of fresh food in the freezer compartment. Quantity of the food in storage shall comply with the cooling capacity of the refrigerator.

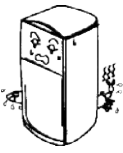

فریزر میں ایک دم زیادہ مقدار میں تازہ خوراک مت رکھیں خوراک کی زیادہ مقدار ریفریجریٹر کی کولنگ کیپٹی کو متاثر کرے گی


Defrosting

ڈی فراسٹنگ

Manual defrosting

This refrigerator is designed for manual defrosting.

خود برف پگھلانا
یہ ریفریجریٹر ہینڈ ڈی فراسٹنگ کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے

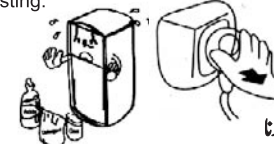

Cleaning

The refrigerator should be cleaned regularly to prevent the formation of bad odors.

● Disconnect the power before cleaning the refrigerator.

● Clean the refrigerator with a soft cloth or sponge with mild detergent.

- ریفریجریٹر کو بدبو سے بچانے کے لئے باقاعدگی سے صاف کرنا چاہئے
- صفائی کرنے سے پہلے پاور کبیل اتار دیں
- ریفریجریٹر کو صاف کرنے کے لئے نرم کپڑا یا سپونج جس میں صابن کا محلول ہوا استعمال کریں (سرف استعمال نہ کریں)

Caution: Do not use a hard brush, steel brush, detergent, gasoline or other solvents, hot water, acid or alkali for cleaning.

احتیاط: صفائی کرنے کے لئے کسی بھی قسم کا سخت برش، سٹیل برش، ڈیٹرجنٹ، گیسولین اور دوسرے محلول مثلاً گرم پانی، تیزاب اور الکی ہرگز استعمال نہ کریں



Dry water droplets on surfaces of the refrigerator with a piece of cloth.



● ریفریجریٹر پر پانی کے قطرے کو کپڑے سے خشک کریں


Caution: Do not use excessive amounts of water for cleaning the refrigerator. Use a dry cloth to clean the switch and the lamp.

احتیاط: ریفریجریٹر کو صاف کرنے کے لئے پانی کی زیادہ مقدار استعمال نہ کریں۔ سوچ اور بلب کو خشک کپڑے سے صاف کریں



● Always keep the door gasket clean.

ریفریجریٹر کی گیس کٹ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں



● Regularly clean the surfaces of the external shell and condenser to improve the heat elimination efficiency.

حرارت کو خارج کرنے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لئے ریفریجریٹر کی بیرونی سطح اور کنڈنسر کو باقاعدگی سے صاف کریں

Vacation

استعمال بند کرنا

Power interruption

Even in summer, food can be stored in the refrigerator for a few hours after a power interruption.

Don't put additional food into the refrigerator during a power interruption and try to open the door as less frequently as possible.

If prior notice of a power interruption is given, make some ice and put in a container in the top of the refrigeration compartment.



بجلی بار بار منقطع ہونا
گر میوں میں بجلی جانے کی صورت میں آپ اپنی خوراک کو چند گھنٹوں
کے لئے محفوظ کر سکتے ہیں

بجلی بار بار منقطع ہونے کی صورت میں ریفریجریٹر میں مزید خوراک
مت رکھیں اور کوشش کریں کہ دروازہ ہار ہار بارمت کھولیں
اگر بجلی کی سپلائی زیادہ دیر تک نہ آ رہی ہو تو کچھ برف برتن
میں ڈال کر ریفریجریٹر کپارٹمنٹ میں رکھ دیں



Caution: Temperature in the refrigerator will rise as for a power interruption or technical problem, and the storage period will be reduced.

احتیاط: بجلی کے بار بار منقطع ہونے اور کسی فنی خرابی کی وجہ سے ریفریجریٹر کا اندرونی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جس سے خوراک محفوظ کرنے کا دورانیہ کم ہو جائے گا

Ceased operation

If the refrigerator is to be ceased for an extended period, unplug the refrigerator and clean the refrigerator as previously described.

Keep the door of refrigerator open when the power is turned off to prevent any food remaining in the compartment from producing bad odors.



جب استعمال میں نہ ہو:

اگر ریفریجریٹر لمبے عرصے تک استعمال میں نہ ہو تو اس کی پاؤں
اتار دیں اس کو صاف کریں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے

ریفریجریٹر کو بند کرنے کے بعد اس کے دروازے کھول دیں
تاکہ باقی بچی خوراک میں بد بو پیدا نہ ہو



Caution: It is recommended that the refrigerator be not turned off unless it is necessary.

احتیاط: ریفریجریٹر کو تب تک بند نہ کریں جب تک بہت زیادہ ضرورت نہ ہو



Caution: Do not restart the refrigerator until a period of at least seven minutes has elapsed.

احتیاط: آف کرنے کے بعد دوبارہ آن کرنے سے پہلے کم از کم 7 منٹ کا وقفہ دیں

Vacation

استعمال میں نہ ہو

Before leaving for a vacation

جب لمبے عرصے کے لئے ریفریجریٹر استعمال میں نہ ہو

- Remove the vulnerable food from refrigerator if the vacation is short and properly set the control panel, and make sure that the door of the refrigerator is properly closed.



• جب چھٹیوں میں ریفریجریٹر کم عرصے کے لئے استعمال میں نہ ہو تو پرانی خوراک نکال دیں۔ مناسب درجہ حرارت کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں اور دروازوں کو مکمل بند کر دیں


- If the vacation is long, take out the food from the refrigerator and disconnect the power. Wait until the frost inside melts, clean and dry the compartment. Leave the door open to prevent formation of bad odor.

• اگر لمبے عرصے کے لئے ریفریجریٹر استعمال میں نہ ہو تو ریفریجریٹر میں سے تمام خوراک باہر نکال لیں اور پاؤں کیبل اتار دیں جب تک اندر کی برف پگھل نہ جائے انتظار کریں خشک اور صاف کریں اور دروازے کھلے چھوڑ دیں تاکہ بد بو پیدا نہ ہو

Moving the refrigerator


جب ریفریجریٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مقصود ہو

- Unplug the refrigerator.
- Remove all the food.
- Secure the shelves in the cold storage compartment, vegetable and fruit shelves and bottle seats in the freezer with tape.
- Tightly close and tape the door of the refrigerator.
- Do not tilt the refrigerator more than 45 degrees.

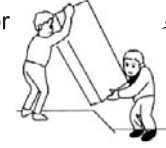

• پاور سپلائی اتار دیں
• تمام غذا کو باہر نکال لیں
• ریفریجریٹر میں شیلفوں کو محفوظ کرنے کے لئے، سبزیاں اور پھل رکھنے والی ٹرے اور خانوں کو ٹیپ لگا دیں

• ریفریجریٹر کے دروازوں کو مکمل طور پر بند کریں اور ٹیپ لگا دیں

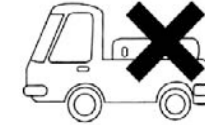

• ریفریجریٹر کو 45 ڈگری سے زیادہ ترچھامت کریں

Caution: Never place the refrigerator horizontally.

احتیاط: ریفریجریٹر کو افقی حالت میں مت رکھیں



Troubleshooting

مسائل اور ان کا حل

Moisture:

If moisture/water drops appeared inside refrigerator then no need to worry, Mostly it happens in rainy season and high humid areas

Also drops appears by extra door opening or compressor tripping or by putting some hot food in compartment.


Solution:

Switch off the unit and clean all moisture area with cotton cloth/towel. The start the unit at full knob.

Avoid to open doors many times in humid area and rainy season.

Home voltage should be perfect. In case of problem use accurate/branded voltage stabilizer.

The refrigerator and piping system of the refrigerator may produce a slight sound when the refrigerator operates due to ambient temperature changes.

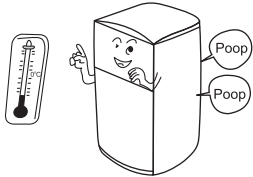

ماحول کے درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے ریفریجریٹر کے اوہ پور بیڑ اور پائپوں میں ہلکی سی آواز پیدا ہو سکتی ہے۔

Temperature of the refrigerator and the compressor will rise and the compressor will run for comparatively longer periods when the refrigerator is first started.

جب ریفریجریٹر سٹارٹ کریں تو ریفریجریٹر اور کمپریسر کا درجہ حرارت بڑھتا ہے اور اس کی وجہ سے کمپریسر زیادہ دیر تک چلتا ہے

A slight sound may be heard when the appliance is first started. The sound will be lower and lower gradually a short period later.

جب ریفریجریٹر کو پہلی بار آن کیا جائے تو ایک آواز پیدا ہوگی کچھ وقت بعد یہ آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی

مسائل:

اگر ریفریجریٹر کی اندرونی سطح پر پانی کے قطرے آجائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ زیادہ نمی والے موسم یا علاقے میں اکثر آجاتے ہیں یا پھر زیادہ دروازہ کھلنے زیادہ دیر فریج کا کمپریسر بند رہنے، کوئی گرم چیز رکھنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔

حل:

اس کا حل یہ ہے کہ فریج کو بند کر کے خشک کاشن کے کپڑے سے صاف کریں اور فریج کو دوبارہ Full Knob پر چلا دیں۔

نمی والے موسم اور نمی والی جگہ پر فریج کا زیادہ دروازہ کھولنے سے گریز کریں۔

گھر کے ویلٹیج ٹھیک ہونے چاہیے اور اگر نہ ہوں تو کوئی برانڈڈ ویلٹیج سٹیبلایزر لگائیں تاکہ کمپریسر ٹرپ نہ ہو


Troubleshooting

مسائل اور ان کا حل

The valve, starting capacitor and heat protector may produce a slight sound when the refrigerator starts or stops.

جب ریفریجریٹر کو چلائیں یا بند کریں تو کپیسٹیٹر، کمپریسر اور حرارت محفوظ کرنے والا آلہ آواز دے سکتا ہے

A slight sound may be produced by defrosting water flowing into the evaporating recipient and the compressor at the moment of operation commencement or vacation




جب کمپریسر چلے یا بند ہو تو پگھلا ہوا پانی اوہ پور بیڑ کی طرف جاتے ہوئے ہلکی سی آواز پیدا کر سکتا ہے

The compressor will operate for comparatively longer periods if excessive quantity of food is stored or the ambient temperature is high.


اگر ریفریجریٹر میں خوراک زیادہ رکھ دی جائے یا ماحول کا درجہ حرارت زیادہ ہو تو کمپریسر زیادہ دیر تک چلے گا

The inner pipe produce a slight sound.




اگر آپ کا ریفریجریٹر مناسب طور پر کھڑا نہیں ہے تو یہ ہلکی سی آواز پیدا کرے گا

A slight continuous sound can be heard when the liquid refrigerant circulates to the evaporator.

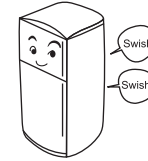

جب لیکویڈ ریفریجریٹنٹ اوہ پور بیڑ میں گردش کرتی ہے تو ایک مسلسل آواز پیدا ہوتی ہے

The back of the external surface, will be warm due to heat radiation of the appliance.

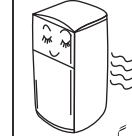

حرارت کی منتقلی کی وجہ سے ریفریجریٹر کا پیچھا حصہ گرم ہو جاتا ہے۔

Water droplets may occur on outer surfaces and middle connection of the refrigerator due to heavy moisture in room air. Wipe clean with soft cloth.




اگر کمرے کی ہوا میں نمی زیادہ ہو تو ریفریجریٹر کی بیرونی اور اندرونی سطح پر پانی کے قطرے جمع ہو سکتے ہیں انہیں صرف نرم کپڑے سے صاف کریں

Troubleshooting


مسائل اور ان کا حل

Energy efficiency specified in the technical parameters complies with government standards and is measured under the following conditions: ambient temperature 32°C, refrigerator compartment temperature 5°C, freezer compartment temperature -18°C and 24th continuous operation with doors closed, Actual power consumption may exceed this value if more food in storage, ambient temperature higher and the door more frequently opened.

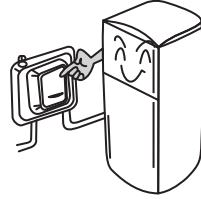


بجلی استعمال ہونے کو انٹرنیشنل طریقہ سے جانچا گیا ہے اگر اس کے دروازے بند ہوں اور ماحول کا درجہ حرارت 25°C اور 24 گھنٹوں ریفریجریٹر کا حصہ کا درجہ حرارت 5°C اور فریڈر کا درجہ حرارت 18°C - ہوگا۔ اگر کمرے کا درجہ حرارت زیادہ ہو یا مسلسل کھلا رہا ہو تو بجلی کا خرچ بڑھ جاتا ہے

Excessive vibration will result in the following circumstances:
a) The refrigerator is not well positioned and adjusted.
b) The refrigerator is placed on a wood floor or near to wooden furniture.

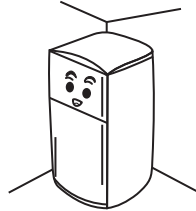

ان حالات میں گڑبگڑا ہوا پیدا ہوگی
(a) ریفریجریٹر کو صحیح جگہ پر اور درست ایڈجسٹ نہیں کیا گیا
(b) ریفریجریٹر کو ککڑی کی زمین یا ککڑی کے فرنیچر کے قریب رکھا گیا ہے

Liquid refrigerant flowing in the evaporator may produce a slight sound similar to that of flowing water. When the refrigerator is stopped, the backflow refrigerant may also generate that sound.

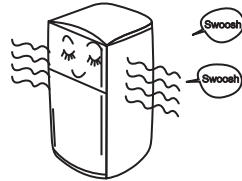

جب مائع ریفریجریٹ اوپر ریٹر میں جاتی ہے تو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے جیسا کہ پانی گرنے کی آواز ہوتی ہے جب ریفریجریٹر بند ہو جاتا ہے یا جب کوئلگ پوری ہو جاتی ہے یہ آواز ریفریجریٹ واپس آنے کی وجہ سے ہوتی ہے

After-sales service

بعد از فروخت سروس

In the event that the refrigerator does not work properly, please check out and solve problems according to the following methods. If problems persist, contact the after-sales service center. Information of model, accessory list and serial number of the refrigerator is required. Please determine the cause of the problem before making any repair.

جب ریفریجریٹر کام نہیں کرتا تو مہربانی فرما کر درج ذیل وجوہات دیکھیں اور حل کریں اگر مسئلہ پھر بھی نہ حل ہو تو آفٹریٹیل سروس سنٹر پر رابطہ کریں اس کے لئے ریفریجریٹر کا ماڈل اینسری لسٹ اور سیریل نمبر درکار ہوگا مہربانی فرما کر مرمت سے پہلے مسئلے کی وجہ معلوم کریں

The refrigerator does not operate. ریفریجریٹر کام نہیں کرتا

Voltage is low. وولٹیج کم ہیں



Disconnection to the power supply (plug, socket or fuse).



پاور سپلائی کی غیر دستیابی (پلگ، سہاکت یا فیوز)

Lamp does not illuminate. بلب روشن نہیں ہوتا

The bulb is bad. بلب خراب ہے



Power supply is not connected. پاور سپلائی نہیں مل رہی ہے



Excessive noise اگر بہت زیادہ آواز دے

Contact between the refrigerator and a wall or other article. ریفریجریٹر دیوار یا کسی دوسری چیز کے ساتھ لگ رہا ہے



Uneven placement. غیر ہموار ہے

Set temperature not reached. مطلوبہ درجہ حرارت حاصل نہیں ہو رہا

Door is not properly closed, or the door is opened for long period. دروازے کو کھلے ہوئے چھوڑ دیا گیا ہے



Refrigerator is in direct sunlight, or close to a heat source. اس پر براہ راست دھوپ پڑ رہی ہے یا کسی چولہے کے نزدیک ہے



The area is poorly ventilated, or the two sides of the refrigerator are covered by too much dust. ہوا کا نامناسب گردش کرنا ریفریجریٹر کی دونوں مائینڈر بہت زیادہ گرد چھٹی ہوئی ہے



Please determine the cause of the problem before making any repair. مہربانی فرما کر مرمت سے پہلے مسئلے کی وجہ معلوم کریں

Strange Odor عجیب سی بدبو

- Failure to seal food properly
- Rotting food inside refrigerator
- Failure of regular cleaning of the refrigerator.



- خوراک مناسب طور پر ڈھانپنی نہیں گئی
- ریفریجریٹر کے اندر خوراک خراب ہو رہی ہے
- ریفریجریٹر کی باقاعدگی سے صفائی نہیں کی گئی

Prolonged Operation Period Compressor کمبریسر کا زیادہ دیر تک چلنے پر مہتا

- Initial operation
- Large quantity of food loaded
- Hot weather
- Frequent opening of the refrigerator door
- Door not properly closed
- Improper temperature setting (see the section Operation)
- Poor ventilation

- چھٹی دفعہ چلایا گیا ہے
- خوراک کی زیادہ مقدار رکھی گئی ہے
- موسم گرم ہے
- ریفریجریٹر کا دروازہ بار بار کھولا جا رہا ہے
- دروازہ نامناسب طور پر بند نہیں کیا گیا
- درجہ حرارت کی غیر مناسب حالت (سیکشن آپریشن ملاحظہ کریں)
- غیر مناسب ہوا کی گردش

Technical Information Packing List

تکنیکی معلومات پیکنگ لسٹ

Technical Information

تکنیکی معلومات

Model ماڈل	HRF-300	HRF-340	HRF-380	HRF-342/345	HRF-382/385
Climate class ماحول کا درجہ حرارت	SN,N,ST,T	SN,N,ST,T	SN,N,ST,T	SN,N,ST,T	SN,N,ST,T
Rating درجہ	***	***	***	***	***
Circuit Breaker سرکٹ بریکر	I	I	I	I	I
Volume(L) حجم (لیٹر)	300	345	384	345	384
Freeze volume(L) حجم (فریزر) لیٹر	109	132	132	132	132
Rated voltage(V~) دوغ	220	220	220	220	220
Cooling capacity(kg/24h) کولنگ کی صلاحیت	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Refrigerant ریفریجریٹ	R134a 175g	R134a 190g	R134a 190g	R134a 190g	R134a 190g
Cable connection کیبل کنکشن	Y	Y	Y	Y	Y
Rated frequency (Hz) فریکوئنسی	50	50	50	50	50
Input power (W) ان پٹ پاور	140	140	140	140	140
Lamp power (W) لمپ پاور	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Net Weight (kg) وزن	65	70	75	75	80
Dimension(WxDxH)(mm) اونچائی x گہرائی x اونچائی	664x721x1467	664x721x1617	664x721x1752	664x721x1617	664x721x1752

انٹرنیشنل آرگنائزیشن کنسرٹڈ کے قوانین کے مطابق SN, N, ST, T درجہ بندی والے ریفریجریٹرز کو ایسے علاقے میں رکھنا چاہیے جس کے ماحول کا درجہ حرارت 10-43C ہو۔

Note: According to the regulations of international organizations concerned, electrical refrigerators with climate class ification SN, N, ST, T should be used in an area with an ambient temperature of 10 C - 43 C.

Packing list

آئٹمز - مقدار - ماڈل Items Quantity Model	300	300BJ	340	340BJ	380	380BJ	342/345	382/385
Operation manual ہینڈل بک	1	1	1	1	1	1	1	1
Warranty certificate وارنٹی کارڈ	1	1	1	1	1	1	1	1
Refrigerator food shelves ریفریجریٹرز ڈیولپمنٹ	2	2	3	3	3	3	3	3
Freezer food shelves فریزر ڈیولپمنٹ	1	1	2	2	2	2	2	2
Deodorizer Fan ذہنی بو اٹور	1	1	1	1	1	1	1	1
Egg holder ایکس	2	2	2	2	2	2	2	2
Ice cube tray آئس کیوب ٹری	2	2	2	2	2	2	2	2

(Note 1: Layout of the refrigerator that you have just purchased may vary due to technical improvement of this company.)

(Note 2: Fan is replaced with Deodorizer in "J" Models.

ریفریجریٹرز جو آپ نے ابھی خریدا ہے اسکا "لے آؤٹ" کیمپنی کی تکنیکی بہتری کی وجہ سے تبدیل ہو سکتا ہے۔

(ii) "J" ماڈلز میں اوڈا اٹور کی جگہ تبدیل ہوگا۔

Technical Information Packing List

تکنیکی معلومات پیکنگ لسٹ

MODEL ماڈل	HRF 216	HRF 246	HRF 276	HRF 306	HRF 336
Rating درجہ	***	***	***	***	***
Gross Capacity حجم	186Ltr.	216Ltr.	246Ltr.	276Ltr.	306Ltr.
Voltage دوغ	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Total Input Power ٹوٹل ان پٹ پاور	128W	128W	128W	128W	128W
Refrigerant ریفریجریٹ	R134a 80g	R134a 95g	R134a 95g	R134a 110g	R134a 115g
Unit Size (WxDxH) یونٹ سائز (چوڑائی x گہرائی x اونچائی)	550x569x1261	550x569x1411	550x569x1506	595x609x1506	595x609x1641
Net Weight (Kg) Sheet Metal کل وزن	43	45	47	52	54
Net Weight (Kg) Glass Door کل وزن	49	51	53	58	60
Automatic Interior Light خودکار اندرونی لائٹ	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں
Lock تالا	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں
Adjustable Feet ایڈجسٹبل فٹ	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں
Adjustable Thermostat ایڈجسٹبل تھرمو اسٹیٹ	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں
Drain Facility ڈرین کیلیبر سہولت	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں	Yes ہاں

Note: All capacities are gross.

Haier reserves the right to change specifications as part of its policy of continuous improvement.

نوٹ: تمام مقداریں مجموعی طور پر اوسط ہیں۔

ہائیر ریزروں گے کا حق رکھتی ہے۔

خصوصیات میں مسلسل بہتری لانا، پالیسی کا حصہ ہے۔

Packing list

آئٹمز - مقدار - ماڈل Items Quantity Model	HRF 216	HRF 246	HRF 276	HRF 306	HRF 336
Operation manual ہینڈل بک	1	1	1	1	1
Warranty certificate وارنٹی کارڈ	1	1	1	1	1
Refrigerator food shelves ریفریجریٹرز ڈیولپمنٹ	2	2	3	3	3
Freezer food shelves فریزر ڈیولپمنٹ	2	2	2	2	2
Egg holder ایکس	2	2	2	2	2
Ice cube tray آئس کیوب ٹری	2	2	2	2	2
Fan assembly پنکھا	-	-	-	1 (TDC)	1 (TDC)
Digital Touch Thermostat ڈیجیٹل ٹچ تھرمو اسٹیٹ	-	-	-	1 (TDC)	1 (TDC)
Power control kit پاور کنٹرول	-	-	-	1 (TDC)	1 (TDC)