



MARQUE: BABYLISS
REFERENCE: PACK CURL SECRET C1100
CODIC: 4173660

NOTICE


BaByliss®
PARIS









CURL
SECRET



made in China

CERAMIC

AUTO-CURL™
TECHNOLOGY

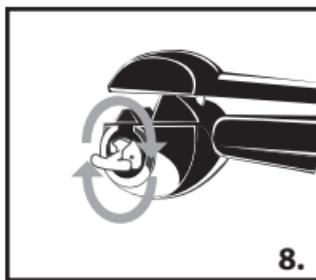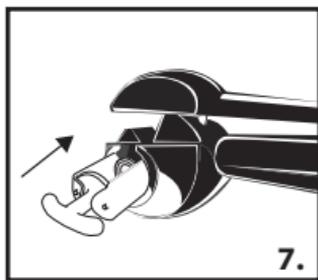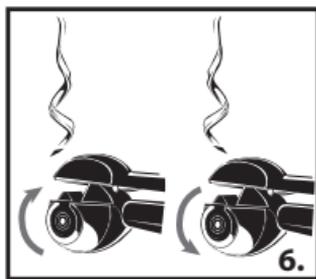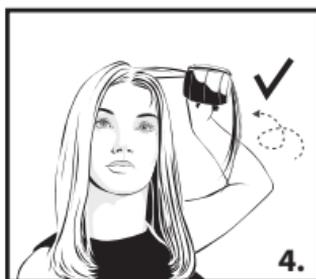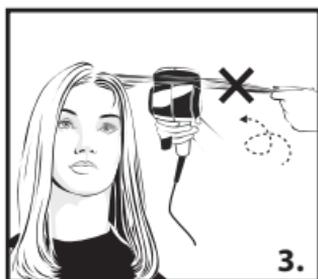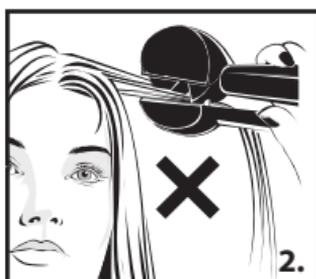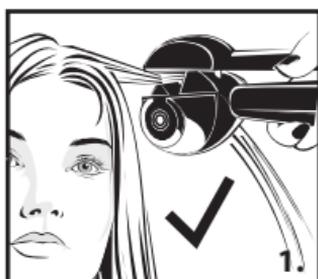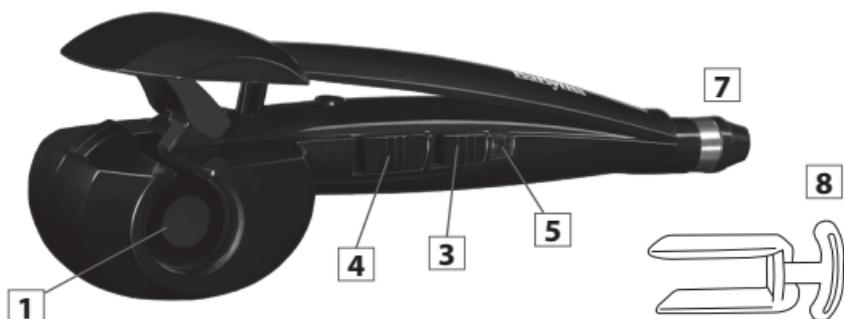

FRANÇAIS

Avec le Curl Secret de BaByliss, créez en total confort de belles boucles d'une tenue exceptionnelle. Pas de manipulation fastidieuse, pas de mouvement à effectuer, le Curl Secret réalise les boucles grâce à son ingénieux système automatique.

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. Revêtement Ceramic
2. Mise à température rapide (max. 230 °C)
3. Interrupteur 0-I-II : 2 niveaux de température - 210 °C (I) - 230 °C (II)
4. 3 réglages de la durée de chauffe (8, 10 et 12 secondes) avec signal sonore pour créer différents types de boucles
5. Témoin lumineux de fonctionnement (LED)
6. Arrêt automatique
7. Cordon rotatif
8. Outil de nettoyage

UTILISATION

- Branchez l'appareil et allumez-le en sélectionnant la température désirée grâce à l'interrupteur 0-I-II. Voir tableau ci-dessous :

Température	Type de cheveux
(I) : 210°C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
(II) : 230°C	Cheveux normaux, épais ondulés, frisés et/ou colorés

- Le témoin lumineux s'allume et clignote.
- Le témoin lumineux cesse de clignoter quand la température sélectionnée est atteinte. L'appareil est alors prêt à l'emploi ; le témoin reste allumé.
- Sélectionnez le réglage de la durée de chauffe selon l'effet souhaité. Pour des boucles légères, choisissez la durée de chauffe minimale. Pour des boucles plus serrées, choisissez la durée maximale. Référez-vous au tableau ci-dessous :

	Durée	Signal sonore	Effet souhaité
8	8 secondes	3 bips sonores	Ondulations
10	10 secondes	4 bips sonores	Boucles souples
12	12 secondes	5 bips sonores	Boucles serrées

- Assurez-vous que les cheveux sont propres, secs et parfaitement démêlés.
 - Relevez les cheveux du dessus avec une pince et commencez à travailler les cheveux du dessous.
 - Sélectionnez une mèche de cheveux d'une largeur de 3 cm maximum. Démêlez-la à l'aide d'un peigne.
 - Positionnez l'appareil sur la mèche de cheveux, le cylindre tourné en direction de la tête (**FIG 1, 2**).
 - La mèche de cheveux doit être maintenue bien droite et placée au centre de l'appareil, entre les deux poignées.
 - Une fois l'appareil bien en place, fermez les poignées de l'appareil pour permettre à celui-ci d'attraper la mèche automatiquement.
- Attention : Si vous maintenez toujours la pointe de la mèche à l'aide de votre main après avoir refermé les poignées, l'appareil s'arrêtera et émettra un signal sonore (bip) pour vous avertir de relâcher la tension exercée par votre main (FIG 3, 4).**

Si vous avez pris une mèche de cheveux trop large (supérieure à 3 cm) ou si la mèche n'est pas correctement positionnée au centre de l'appareil, l'appareil s'arrêtera et émettra un signal sonore (bip) indiquant un problème. Ce système permet d'éviter que des nœuds se forment dans vos cheveux.

- Maintenez l'appareil dans la même position jusqu'à ce que le signal sonore retentisse (après les 3, 4 ou 5 bips consécutifs suivant le réglage sélectionné, voir tableau ci-dessus).
- Ouvrez ensuite l'appareil en relâchant les poignées puis libérez la boucle délicatement. Ne tirez pas sur l'appareil pour libérer la mèche. Celle-ci perdrait son aspect bouclé. (**FIG 5**).
- Attendez que les cheveux aient refroidi avant de travailler ou de peigner les boucles.
- Continuez le geste sur le reste de la tête jusqu'à obtention du nombre de boucles souhaité.

NB : L'appareil est muni d'un système automatique créant des boucles dans un sens puis dans le sens opposé en alternance pour un résultat plus naturel (FIG 6).

- Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Laissez refroidir avant de le ranger.

Mode veille

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 20 minutes, la température de l'appareil va automatiquement descendre à 50°C. Si vous souhaitez utiliser à nouveau l'appareil, passé ce délai, pressez simplement les poignées de l'appareil puis relâchez-les ; ainsi l'appareil sera à la température que vous aviez sélectionné.

Arrêt automatique

Si l'appareil est allumé pendant plus de 60 minutes en continu, il s'arrêtera automatiquement. Si vous souhaitez utiliser l'appareil, passé ce délai, positionnez l'interrupteur 0-I-II sur le niveau désiré pour rallumer l'appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Afin de prévenir l'accumulation de produits coiffants qui pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'appareil, il est important d'utiliser l'outil de nettoyage fourni pour nettoyer régulièrement l'appareil.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et refroidi.
- Plongez doucement l'outil de nettoyage dans l'eau chaude mélangée à un savon doux.
- Insérez l'outil dans la cavité formée par l'appareil et le cylindre (**FIG 7**).
- Effectuez plusieurs rotations avec l'outil autour du cylindre pour ôter toute trace de produits coiffants (**FIG 8**).
- Retirez ensuite l'outil de nettoyage de la cavité.
- L'appareil doit être totalement sec avant d'être utilisé à nouveau.
- L'outil de nettoyage peut être utilisé un grand nombre de fois. Il suffit simplement de retirer le tampon en feutre, de le rincer dans de l'eau savonneuse et de le laisser sécher avant de le réutiliser.

La coque de l'appareil peut-être essuyée à l'aide d'un chiffon humide, une fois l'appareil froid et débranché. S'assurer qu'il est parfaitement sec avant de le brancher à nouveau.