

فہرست

- نئی خصوصیات کا اضافہ _____ 1
- وقت ترتیبات (TIME SET) _____ 2
- جماعت ترتیبات (JAMAT SET) _____ 2
- ہجری ترتیب (HIJRI SET) _____ 3
- مختلف ترتیبات (VAR SET) _____ 3
- 1- Language (عربی، اردو، انگلش، فارسی / پشتو) _____ 12- جماعت اختیاری (جماعت خود سیٹ کرنا)
- 2- فقہ (حنفی، شافعی) _____ 13- جماعت سالانہ
- 3- Red / Green کا انتخاب _____ 14- چاشت کا وقت
- 4- اشراق کا دورانیہ _____ 15- اسپیکر ON/OFF کرنا
- 5- زوال کا دورانیہ _____ 16- جمعہ جماعت
- 6- Slide کا دورانیہ _____ 17- خاص اسلامی دنوں کی نشاندہی
- 7- Slide بدلنا (متحرک، ساکت) _____ 18- بجلی بچت Option
- 8- Slide میں نماز کے اوقات دکھانا _____ 19- Day Light Saving
- 9- Slide میں نفل نماز کے اوقات دکھانا _____ 20- 12/24 Hour سیٹ کرنا
- 10- Enable/Disable Beep کرنا _____ 21- سحری افطار سائرن
- 11- جماعت کے وقت Slide روکنا _____ 22- درجہ حرارت
- نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW SET) _____ 6
- شہر منتخب کرنا (CITY SET) _____ 7

جدید ترتیبات (SET Adv.)

8

4- نماز کے اوقات میں تبدیلی
5- پینل کو Reset کرنا

1- پورے سال کے نماز کے اوقات
2- Slide میں مسجد کا نام
3- پورے سال کے جماعت کے اوقات

- 10 جماعت سالانہ سیٹ کرنے کا طریقہ
- 12 جماعت اختیاری سیٹ کرنے کا طریقہ
- 13 مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی
- 14 نماز کے اوقات کے چارٹ (جدول) کو App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ
- 15 مسجد کے نام کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ
- 16 سالانہ جماعت چارٹ کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ
- 17 Android Application "Masjid Nearby"
- 18 پینل کو شمسی توانائی سے چلائیں
- 19 Bulb Option
- 20 اپنے موبائل پر جماعت کے اوقات معلوم کرنا

ریموٹ کنٹرول Remote Control



- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **Time** کا بٹن دبائیں "وقت ترتیب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 2)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **Iqama** کا بٹن دبائیں "جماعت ترتیب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 2)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **Hijri** کا بٹن دبائیں "ہجری ترتیب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 3)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **City** کا بٹن دبائیں "شہر منتخب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 7)


پینل میں نئی خصوصیات کا اضافہ

- پینل کو موبائل فون کے ذریعے نہایت آسانی سے سیٹ کرنا۔
- نہایت درست درجہ حرارت کا واضح اور الگ ڈسپلے۔
- پورے سال کے نماز کے اوقات / جماعت کے اوقات کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Save کرنے کی سہولت۔
- پینل کی سلائیڈ میں اپنی مسجد کا نام خود لکھیں۔
- کسی بھی نماز کے ابتدائی وقت میں ردوبدل کی سہولت۔
- پینل کو Reset کرنا۔

طریقہ استعمال

پینل سیٹ کرنے کے Menu :

1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)
2. جماعت کی ترتیبات (JAMAT SET)
3. ہجری ترتیب (HIJRI SET)
4. مختلف ترتیبات (VAR SET)
5. نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW SET)
6. شہر منتخب کرنا (CITY SET)
7. جدید ترتیب (SET Adv.)

نوٹ: کسی بھی Menu میں جانے کے لیے پینل کو Unlock کریں۔
• اس کے لیے Unlock Button کو کم از کم تین 3 سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھیں اور  کا نشان آنے کے بعد MENU کا Button دبا کر اپنے مطلوبہ Menu پر آئیں اور SET دبا کر Menu میں داخل ہوں۔

1. وقت ترتیب

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ سیکنڈ Blink کرنے لگیں گے۔ **SET**
- کے ذریعے 00 کر سکتے ہیں۔ **+**
- اور **SET** اور **+**/**-** کے ذریعے باری باری وقت، تاریخ اور دن سیٹ کریں۔

2. جماعت

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ فجر کا گھنٹہ (Hour) Blink کرنے لگے گا۔ **SET**
- کے ذریعے سیٹ کریں۔ **+**/**-**
- اور **SET** اور **+**/**-** کے ذریعے منٹ سیٹ کریں۔
- باری باری تمام اوقات سیٹ کر کے ”جماعت ترتیب“ سے باہر آ جائیں۔
- عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے۔

جماعت کی ترتیبات میں Offset کا آپشن

- فجر کا گھنٹہ (Hour) 0 پر سیٹ کر دیں۔ اب **SET** دبائیں، منٹ Blink کرنے لگیں گے۔
- ضرورت کے مطابق **Offset** کا وقت سیٹ کر دیں تو جماعت کا وقت داخل وقت سے کیلکولیٹ کر کے دکھائے گا۔
- نوٹ: اگر کسی بھی جماعت کے وقت کو مثال کے طور پر فجر کی جماعت کا وقت ڈسپلے نہیں کرنا ہو تو فجر کا گھنٹہ (Hour) پر رہتے ہوئے **-** کا بٹن دبائیں ہوئے اس فارمیٹ “--:--” میں آجائے اور اب **SET** دبا کر **Save** کریں۔

3. ہجری ترتیب

ہجری ترتیب میں تاریخ، مہینہ اور سال تینوں سیٹ کریں:

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ ہجری تاریخ Blink ہونے لگے گی۔
- **SET** کے ذریعے ہجری تاریخ سیٹ کریں۔
- **SET** دبا کر ہجری مہینہ Blink کرنے لگے گا **+**/**-** کے ذریعے مہینہ سیٹ کریں۔
- **SET** دبا کر ہجری سال Blink کرنے لگے گا **+**/**-** کے ذریعے ہجری سال سیٹ کریں۔
- **SET** دبا کر اب **Screen** پر انگریزی تاریخ ڈسپلے ہونے لگے گی۔ اگر ضرورت ہو تو اسے بھی سیٹ کر دیں۔

4. بیسٹنس ترتیب

Display Language کا انتخاب کریں: اردو، عربی، انگریزی، پشتو، فارسی۔
نوٹ: پشتو، فارسی زبان کا انتخاب کرنے پر شمسی (جلالی) Calendar کی تاریخ دکھائے گا۔
پشتو، فارسی زبان کا انتخاب کرنے بعد عیسوی تاریخ ضرور سیٹ کریں،
تاکہ شمسی (جلالی) Calendar کی تاریخ خود بخود سیٹ ہو جائے۔

فہرہ منتخب کیجیے: حنفی یا شافعی۔ اگر زوال کا وقت صحیحی کبریٰ سے لینا ہے تو H1 منتخب کیجیے۔

پینل میں جماعت کے اوقات کارنگ RED کرتا ہے۔

جماعت کے اوقات کارنگ GREEN کرتا ہے۔

اشراق کا دورانیہ: 0 تا 25 منٹ سیٹ کریں۔

زوال کا دورانیہ: 0 تا 20 منٹ سیٹ کریں۔
 ابتدائے زوال: (-ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔
 انتہائے زوال: (+ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔
 نوٹ: زوال کا کُل دورانیہ (-ZL) اور (+ZL) کو جمع کرنے سے آئے گا۔

نفل زوال 01

بعد زوال 05

Slide کا وقفہ: 5 تا 15 سیکنڈ سیٹ کریں۔ وقفہ جو ایک Slide سے دوسری Slide تک۔

بشارت 07

Slide متحرک کرنا: ✓ CHECK پرسٹ کرنے سے Slide چلتی ہوئی آتی ہے،
 X CLOSE پرسٹ کرنے سے یک دم تبدیل ہوتی ہے۔

متحرک ✓

نمازوں کے داخل اوقات: ✓ CHECK پرسٹ کرنے سے تمام نمازوں
 کے داخل وقت کو Slide میں دکھاتا ہے۔

وقت عشاء ✓

وقت عشاء X

اگر نمازوں کے داخل وقت کو Slide میں دکھانا نہ ہو تو X CLOSE پرسٹ کریں۔

نفل نمازوں کے اوقات: ✓ CHECK پرسٹ کرنے سے نفل نماز جیسے اشراق
 اور چاشت کے اوقات کو Slide میں دکھاتا ہے۔

وقت نفل ✓

وقت نفل X

X CLOSE پرسٹ کرنے پر اشراق اور چاشت کے اوقات کو Slide
 میں نہیں دکھاتا ہے۔

Beep کی آواز سے وقتِ جماعت کی نشاندہی: ✓ CHECK رکھنے کی صورت میں
 جیسے ہی جماعت کا وقت ہوگا ایک مرتبہ Beep کی آواز سے نشاندہی ہو جائے گی۔

Beep ✓

جماعت کے وقت "Slide" ساکت کرنا:

ساکت 05

دورانِ جماعت اگر Slide روکنی ہو تو "ساکت" میں جا کر 1 تا 15 منٹ سیٹ کر دیں،
 اس دوران "موبائل بند رکھیں" ڈسپلے پر رُک رہے گا۔
 نوٹ: خاص جمعہ کے لئے 15 منٹ مزید وقت ساکت رہے گا۔

اس میں رہتے ہوئے کسی وقت بھی اپنی مرضی سے جماعت کا وقت تبدیل کر سکتے ہیں۔
ایک مرتبہ پورے سال کی جماعت کے اوقات کا اندراج کر دیں پینل خود بخود ہر جماعت کا وقت
مقررہ تاریخ میں تبدیل کر دیگا۔

نوٹ: ”جماعت اختیاری“ اور ”جماعت سالانہ“ کا طریقہ استعمال Page نمبر **12**۔

مزید ترتیب کے لئے اس میں موجود آپشن عام طور پر تبدیل نہیں کیے جاتے ہیں۔

تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء فجر سے ہو۔

تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء طلوع سے ہو۔

اشراق کا جو وقت ہے وہی چاشت کا وقت بتائے گا۔

اسپیکر کو ✓ CHECK رکھنے پر تکبیر اور قد قامت الصلاۃ کی آواز آئیگی۔

× CLOSE رکھنے پر تکبیر اور قد قامت الصلاۃ کی آواز نہیں آئیگی۔

جمعہ 2 اور 3 کا انتخاب کریں: نوٹ: جمعہ 2 اور 3 کا انتخاب کرنے کے

بعد جماعت کا وقت سیٹ کرنے کے لئے جماعت کی ترتیبات میں جانا ہوگا۔

مخصوص پیغامات جیسے ”عید مبارک“ وغیرہ کو بند کرنے یا کھولنا ہو۔

✓ CHECK رکھنے سے بجلی کی بچت یعنی وقت اور بقیہ وقت کے علاوہ باقی

سب ڈسپلے بند ہو جاتے ہیں۔



Day Light Saving (DST) وقت کی کمی کو ON/OFF کرنا:

وقت کی کمی ✓ وقت کی کمی ×

✓ CHECK رکھنے کی صورت میں وقت فارمیٹ 24 Hour میں دکھائے گا۔

× CLOSE رکھنے کی صورت میں وقت فارمیٹ 12 Hour میں دکھائے گا۔

سحری افطار سائرن

- رمضان میں سحری اور افطار میں سائرن خود کار طور پر ON کیا جاسکتا ہے۔
اس کے لیے سائرن کو پینل پر دیے گئے Socket پر لگادیں۔ اور درج ذیل طریقہ سے Set کریں :
- " مختلف ترتیب " میں سائرن کو  Set کریں۔
" سائرن وقت " کو 5 سے 30 سیکنڈ تک اپنی مرضی سے Set کریں۔ 
- 1- صبح صادق سے ایک منٹ قبل سائرن ON ہوگا۔
2- غروب آفتاب کے 15 سیکنڈ بعد سائرن ON ہوگا۔


نوٹ: یاد رکھیں سائرن صرف رمضان کے مہینے میں چلے گا۔ باقی مہینوں میں آپ اس Socket سے ممنوع وقت کا بلب چلا سکتے ہیں۔ رمضان میں اگر سائرن کو OFF کر دیں تو Socket ممنوع وقت کے بلب کو چلانے کے لیے استعمال ہوگا۔

درجہ حرارت : درجہ حرارت کو Slide میں ڈسپلے کرنے کے لئے ON کریں۔

✓ : ON X : OFF



 .5

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ 
- یہاں آپ تمام انتہائے نمازوں کے اوقات ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔

6. تنظیمات

- پہلے مہیا کی گئی کوڈ لسٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ شہر کا کوڈ معلوم کریں۔
- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ **SET**
- کے ذریعے کوڈ منتخب کریں، **+/-**
- دبا کر کوڈ محفوظ کریں۔ **SET**

NEW CITY SET (نئے شہر کا اندراج)

اگر آپ کا شہر دی گئی فہرست میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کا بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ شہر کا طول البلد Longitude اور عرض البلد Latitude سیٹ کر دیں۔ کسی بھی شہر کا طول البلد اور عرض البلد Atlas سے یا ویب سائٹس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

دبا کر **Set Mode** میں داخل ہوں، کوڈ 0000 منتخب کیجیے۔ **SET**



دبا کر عرض البلد latitude میں داخل ہوں، **+/-** کے ذریعے عرض البلد latitude سیٹ کریں۔ **SET**



دبا کر طول البلد longitude میں داخل ہوں، **+/-** کے ذریعے طول البلد longitude سیٹ کریں۔ **SET**



دبا کر **Time Zone** میں داخل ہوں، **+/-** کے ذریعے **Time Zone** سیٹ کریں۔ **SET**



دبا کر **Method** میں داخل ہوں، **+/-** کے ذریعے **Method** سیٹ کریں۔ **SET**



Calculation Method

- 00 Method : University of Islamic Science Karachi.
(Fajr Twilight = 18°, Isha Twilight = 18°)
- 01 Method : Islamic Society of North America.
(Fajr Twilight = 15°, Isha Twilight = 15°)
- 02 Method : Muslim World League.
(Fajr Twilight = 18°, Isha Twilight = 17°)
- 03 Method : Ummal Qura Comittee.
(Fajr Twilight = 18.5°, Isha Twilight = 90 min after sunset)
- 04 Method : Egyption General Authority.
(Fajr Twilight = 19.5°, Isha Twilight = 17.5°)
- 05 Method : It is used to set Fajr Twilight Angle and Isha Twilight by users choice.
First set Fajr Angle (F A) 10.0° to 24.0° and then Isha Angle (I A) 10.0° to 24.0°.

FA = 15.0°

IA = 18.0°

FA = Fajr Angle


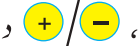







IA = Isha Angle

7. جدید ترتیب

نماز جدول (چارٹ) ڈالنا:

اگر پینل کو City Code پر رکھنا ہو تو **X Fix City** کا انتخاب کریں۔ اور اگر اپنی مرضی کا نماز چارٹ پینل میں داخل کرنا ہو تو **✓ Fix City** دبا کر **+/-** کا انتخاب کریں۔ اور **SET** دبا لیں، **✓ Load Data** Blink کر رہا ہوگا، **+/-** دبا لیں تو **✓ Load Data** Blink کرنے لگے گا۔ **SET** دبا لیں، **WAIT CITY...** Blink کر رہا ہوگا۔ یعنی اب آپ اپنے شہر کے نماز جدول (Salah Timetable) کو موبائل فون کی Android Application کے ذریعے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔
نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 14۔

مسجد کا نام لکھنا:

یعنی آپ اس آپشن کی مدد سے "Moving Message Slide" میں اپنی مسجد کا نام چلا سکتے ہیں۔ دبا کر  SET  دبا کر  دبا کر  Blink کر رہا ہوگا،  /  دبا کر  Blink کر رہا ہوگا۔ دبا کر  WAIT SCREEN...  آپ اپنی مسجد کا نام موبائل فون کی Android Application کے ذریعے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔
نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 15۔







سالانہ جماعت جدول (چارٹ) ڈالنا:

پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات ڈالنے کے لئے   دبا کر  WAIT DATA  دبا کر  اور  دبا کر  Blink کر رہا ہوگا۔
اب آپ Android Application کے ذریعے پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات Send کر سکتے ہیں۔
نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 14۔



نماز کے داخل وقت میں تبدیلی:

اگر نماز کے داخل وقت میں تبدیلی کرنا ہو تو اس آپشن کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔
کسی بھی نماز کے وقت میں آپ  /  کی مدد سے 60 منٹ تک اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں۔











فیکٹری سیٹنگ:


اگر پینل کو پُرانی ترتیب میں دوبارہ لانا ہو تو  DEFAULT کا انتخاب کریں اور  DEFAULT دہائیں۔

جماعت کے اوقات کا اندراج

اس کے لیے آپ  جماعت ترتیب میں جائیں، یہ دو طرح سے کی جاسکتی ہے۔


1۔ جماعت سالانہ

2۔ جماعت اختیاری

نوٹ: 'جماعت اختیاری' اور 'جماعت سالانہ' کا انتخاب کرنے کے لیے  مختلف ترتیب کے Option میں جائیں۔

پورے سال کے جماعت کے اوقات کا اندراج



اب آپ ایک ہی مرتبہ پورے سال کے جماعت کے اوقات کا اندراج کر سکتے ہیں۔ تمام سال ہر جماعت کا وقت خود بخود تبدیل ہوتا رہے گا۔ اگر کسی وقت مثلاً رمضان کے دوران اپنی مرضی کے وقت تبدیل کرنے ہیں تو  مختلف ترتیب میں جا کر 'جماعت اختیاری' کر دیں اور رمضان کے بعد دوبارہ 'جماعت سالانہ' کر دیں۔ 'جماعت اختیاری' کرنے سے پورے سال کا Data ضائع نہیں ہوتا۔

- جماعت کا وقت تبدیل کرنے سے چند گھنٹے پہلے اس تبدیلی کی پیشگی اطلاع بھی کرے گا۔
- جس جماعت کا وقت تبدیل ہونا ہے اسے ایک دن قبل اس جماعت کے آدھے گھنٹے بعد بدل دے گا۔
- پورے سال کی جماعت کے اندراج کے لیے صرف تبدیلی والی تاریخ اور جماعت کا وقت ڈالیں۔
- اس کے لیے پہلے درج ذیل ترتیب سے جماعت کے اوقات ایک صفحے پر لکھیں۔ مثال کے لیے چارٹ دیا گیا ہے۔

- اندراج یکم جنوری سے کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر یکم جنوری کا وقت وہی ہوتا ہے جو دسمبر کی آخری تبدیلی کا وقت ہے۔
- آخری تاریخ کا وقت جماعت 31 دسمبر تک خود بخود Set ہو جائیگا۔
- جمعہ اور ظہر کی زیادہ سے زیادہ 3 تبدیلی ہو سکتی ہیں۔
- فجر، عصر اور عشاء ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 40 تبدیلی ہو سکتی ہیں۔

عشاء	عصر	فجر
7:45 1 جنوری	4:45 1 جنوری	6:48 1 جنوری
8:15 18 فروری	5:15 8 فروری	6:45 31 جنوری
8:30 10 مارچ	5:30 10 مارچ	6:40 10 فروری
-	-	-
-	-	-
8:30 22 اکتوبر	5:30 14 اکتوبر	6:35 8 دسمبر
7:30 10 نومبر	4:45 5 نومبر	6:40 16 دسمبر
7:45 25 دسمبر	4:45 27 دسمبر	6:45 26 دسمبر
جمعہ	ظہر	
1:15	1:30	

- مغرب کا وقت ہمیشہ غروب آفتاب میں offset جمع ہو کر آئیگا۔
- کسی بھی ایک نماز کی جماعت کے اوقات (SET) کرنے سے دوسری نماز کی جماعت کے اوقات میں اثر نہیں پڑے گا۔

”جماعت سالانہ“ کے اندراج کا طریقہ:

- جماعت ترتیب میں جائیں۔
- ”جماعت فجر“ ڈسپلے ہوگا اور ساتھ میں فجر کا وقت لال رنگ میں آجائیگا۔
- (MENU) کے ذریعے کسی بھی دوسری نماز میں آسکتے ہیں۔
- (SET) دبائیں ”یقینی تبدیلی؟“ Blink کریگا۔
- (SET) دبا کر اندر جائیں ورنہ Exit سے واپس آجائیں۔

انتباہ: اگر یقینی تبدیلی میں Set دبا دیا تو لازمی شروع سال سے مکمل Data کا اندراج کرنا پڑیگا اور اس نماز کا پچھلا Data ضائع ہو جائیگا۔

- ڈسپلے میں ”1 جنوری“ آئیگا اور گھنٹہ Blink کرنے لگے گا۔

- کے ذریعے گھنٹہ اور منٹ **SET** کریں۔
 - اب اگلی تبدیلی کی تاریخ کو **SET** کریں جیسے '15 جنوری' اور اس کے گھنٹہ اور منٹ **SET** کریں۔
 - تمام اندراج ترتیب سے کریں یعنی ہر تاریخ پچھلی تاریخ سے زیادہ ہونی چاہیے۔
 - آخری تاریخ کے بعد **MENU** دبا کر باہر آئیں۔
 - Exit کے ذریعے باہر آجائیں۔
 - 'جماعت جائزہ' ڈسپلے ہوگا۔
 - جماعت جائزہ میں جانے کے لیے **SET** دبائیں ورنہ Exit سے باہر آجائیں۔
 - عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے جس کا طریقہ جماعت اختیاری کی طرح ہے۔
- جماعت جائزہ**
- اس میں آپ تمام جماعت کے اوقات کا اندراج دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں۔
 - سب سے پہلے فجر کے جماعت کا وقت Blink کرنے لگے گا اور اس کے ساتھ ڈسپلے میں مہینہ اور تاریخ دکھارہا ہوگا۔
 - Up کے ذریعے اگلی تبدیلی کا وقت اور مہینہ تاریخ آتا جائے گا۔
 - **MENU** کے ذریعے جس جماعت کا اندراج دیکھنا ہو اسے منتخب کریں اور Up کے ذریعے دیکھیں۔

جماعت اختیاری

اس میں رہتے ہوئے کسی وقت بھی اپنی مرضی سے جماعت کا وقت تبدیل کر سکتے ہیں۔

جماعت اختیاری کا طریقہ:

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ فجر کا گھنٹہ (Hour) Blink کرنے لگے گا۔
- کے ذریعے سیٹ کریں۔
- اور **SET** کے ذریعے منٹ سیٹ کریں۔

- باری باری تمام اوقات سیٹ کر کے ”جماعت ترتیب“ سے باہر آجائیں۔
- عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے۔

مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی

- تہجد: صبح صادق سے 30 منٹ پہلے سے خود بخود تہجد کا countdown شروع ہو جائیگا۔ **↓ 29 تہجد**
- سحری: رمضان کے دنوں میں تہجد کے بجائے سحری کا countdown چلے گا۔ **↓ 29 سحری**
- طلوع: روزانہ طلوع آفتاب سے 10 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا اور بقیہ وقت کی نشاندہی کرے گا۔ **↓ 10 طلوع**
- زوال: زوال سے 10 منٹ قبل countdown چلے گا۔ **↓ 10 زوال**
- مغرب: رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینے غروب آفتاب سے 10 منٹ قبل مغرب کے بقیہ وقت کی نشاندہی کریگا۔ **↓ 10 غروب**
- افطار: رمضان کے دنوں میں افطار سے 15 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا۔ **↓ 10 افطار**


نماز کے اوقات کے چارٹ (جدول) کو App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: نماز کے جدول سے مراد پانچوں نمازوں کے داخل وقت کا سالانہ چارٹ ہے۔)

App کو Play store سے "Panel Salah Table" کے نام Download کریں۔

طریقہ استعمال:

- مطلوبہ نماز جدول فائل کو Add File کے ذریعے Select کریں۔
- Menu میں جا کر Connect پر کلک کریں اور اپنے موبائل کو پینل کے ساتھ Bluetooth کے ذریعے Connect کریں۔
- پینل میں جدید ترتیب میں **Fix City** کریں۔ اس کے بعد **Load Data** کریں۔
WAIT CITY... ڈسپلے ہونے لگے گا۔
- موبائل App میں SEND پر کلک کریں۔ پینل میں "Receiving..." ڈسپلے ہونے لگے گا۔ 2 سے 3 منٹ میں تمام Transmite Data ہو کر پینل میں Save ہو جائیگا۔

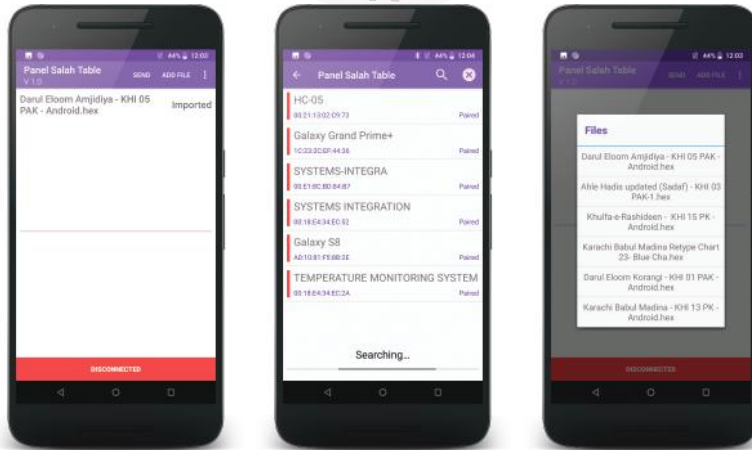


مسجد کے نام کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: Android فون کی اس App کی مدد سے مسجد کا نام لکھ کر پینل کی Slide میں چلا سکتے ہیں۔)

App کو Play store سے "Panel Screen Design" کے نام سے Download کریں۔

طریقہ استعمال:

- پہلے Dot Screen میں مسجد کا نام لکھیں اور Save کریں۔
- Menu میں جا کر Connect پر کلک کریں اور اپنے موبائل کو پینل کے ساتھ Bluetooth کے ذریعے Connect کریں۔ اب Send پر کلک کر کے Transfer کریں۔

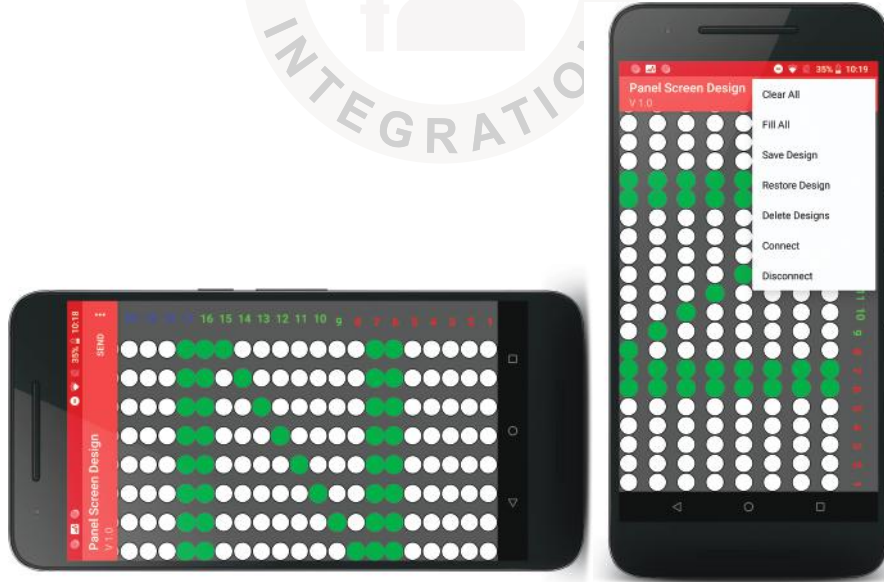

سالانہ جماعت چارٹ کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: Android فون کی درجہ ذیل App کی مدد سے مسجد کے سالانہ جماعت کے اوقات کو اپنے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔)
App کو Plays store سے "Panel Salana Jamaat" کے نام سے Download کریں۔
طریقہ استعمال:

- سب سے پہلے آپ اپنا سالانہ جماعت چارٹ Mobile App میں Type کر لیں۔
- چارٹ کو پینل میں بھیجنے کے لیے پینل میں Bluetooth Pairing کریں Option موجود ہے۔ اس کے بعد App میں جا کر Bluetooth کے نشان پر Tap کر کے پینل سے Connect ہو جائیں۔ Connect ہونے پر Bluetooth کا نشان (Green) سبز رنگ کا ہو جائیگا۔
- اب پینل میں "جدید ترتیب" میں جا کر **LOAD Year** کا انتخاب کریں اور **SET** دبائیں، **WAIT DATA** Blink کر رہا ہوگا۔ اب آپ App کے ذریعے پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات Send کر سکتے ہیں۔

